


Montageanleitung puritamo Sockelelemente Typ WDVS

Montage-Hinweis

Lagerung	Die Elemente sind vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen zu schützen.
Schutzfolie	Um Verschmutzungen während der Bauphase zu verhindern, ist die Oberfläche der Sockelelemente mit einer Schutzfolie geschützt. Diese ist spätestens 3 Monate nach Erhalt der Sockelelemente zu entfernen!
Abdichtung	Die Abdichtung des Gebäudes erfolgt bauseits.
Asphaltbelag	Bei nachträglichem Einbau eines Asphaltbelags ist der Sockel entsprechend zu schützen!
Montage-Reihenfolge	Die Elemente werden auf den Untergrund geklebt und zusätzlich mit Dämmplattendübeln in den tragfähigen Untergrund befestigt. Die Klebeflächen müssen sauber und trocken sein. (Klebmörtel und Art der Verklebung gemäss Angaben Systemhalter) <ol style="list-style-type: none"> 1. Eckelement montieren. 2. Standardelemente fortlaufend dazu montieren. 3. Gegenüberliegendes Eckelement montieren. 4. Ein Standardelemente zuschneiden und einpassen. (Winkelschleifer oder Tischfräse)

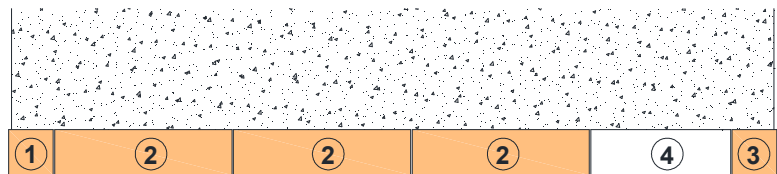


Fuge

Die Elemente sind sauber und satt aneinander zu stossen um Wärmebrücken zu vermeiden. Die vorgegebene Fugenbreite vom puritamo beträgt 10 mm.

Fugenausbildung:

Variante 1: Mit werkseitigem Dila-Blech (Schattenfuge).

Variante 2: Bauseitige Fuge mit dauerelastischer Dichtungsmasse. (Unterhaltungspflichtig)

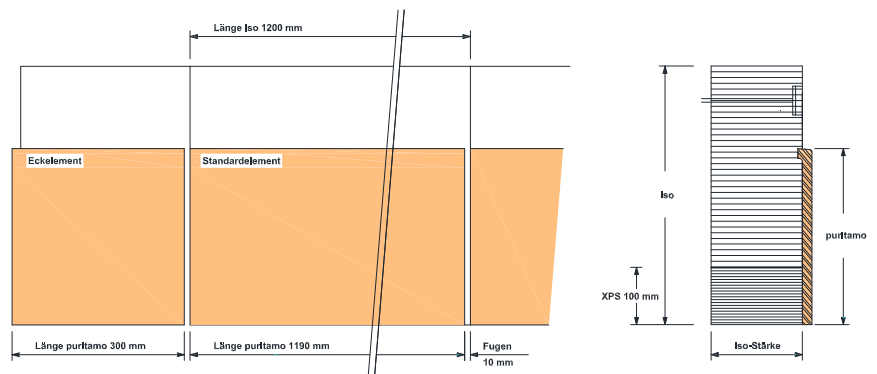

Fassadenanschluss

Der Fassadenanschluss ist mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse zu erstellen.

