

Montageanleitung Flexila-SEC®

In wenigen Schritten zur perfekten Fensterbanklösung



Dämmung

waagrecht auf die definierte Höhe montieren.



FEBA-SEC-Dichtungsband Typ 15/7-12

auf die zweite Dichtungsebene unterhalb des Fensterbanks, einschliesslich der Seiten, kleben.



Seitliche Ausrichtung

Fensterbank auf definierte Rahmensichtbreite einmitten.



Fensterbank aufkleben

Dämmstoffkleber* mit Zahntraufel auf Aussendämmung auftragen.

* beispielsweise Granol WD-Kleber, StoColl Mineral HP, LAWASTAR HYDROstop, Marmoran KK71



Fensterbank ausrichten

Fensterbank unter Wetterschenkelmuster ausrichten. Gefälle mit Feba-Wasserwaage kontrollieren.



Anschluss an Fensterrahmen

Fensterbänke und Putzborde mit Dichtungsmasse an Fensterrahmen abdichten.

Fortsetzung siehe Folgeseite.




Montageanleitung
bei Anlieferung der Fensterbank Flexila-SEC®
inklusive vormontiertem Dichtungsband


Variante a:
Ausführung mit Flexila-Putzbord



Leibungen bis auf SEC®-Aufdoppelung isolieren

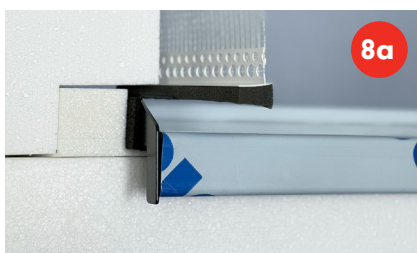

- Fugenflankenprofil zuschneiden
- Feba-Dichtungsband 25x3-7 auf Profil kleben
- Bei Putzbord einschieben

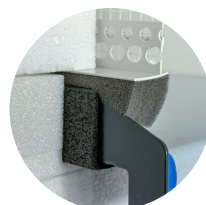

Putzbord nach Abschluss der Verputzarbeiten,
 noch mit abstehendem Dichtungsband



Dichtungsband ganz am Schluss vorsichtig zurückschneiden




Fertig montierte Fensterbank Flexila-SEC® mit Putzbord



**Montageanleitung
bei Anlieferung der Fensterbank Flexila-SEC®
inklusive vormontiertem Dichtungsband**


**Variante b:
Ausführung mit Flexila-Stehbord**

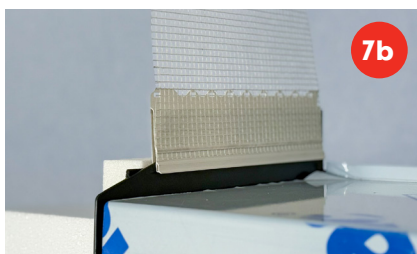

Fugenflankenprofil zuschneiden



20mm-Dämmplatte auf Fensterbank legen und
Abschlussprofil auf Iso stellen

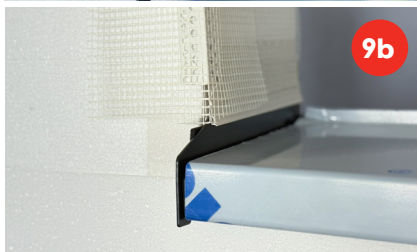

Kantenschutz bis zur Unterkante des Abschlussprofils montieren.



Putzbord nach Abschluss der Verputzarbeiten,
noch mit abstehendem Dichtungsband



Fertig montierte Fensterbank Flexila-SEC® mit Stehbord