Montageanleitung Streba® / Streba-SEC®

In neun Schritten zur perfekten Streifbanklösung

Dämmung
waagrecht auf die definierte Höhe montieren.

Fensterbank aufkleben
Dämmstoffkleber* mit Zahntraufel auf Aussendämmung auftragen.

* beispielsweise Granol WD-Kleber, StoColl Mineral HP, LAWASTAR HYDROstop, Marmoran KK71

Optional bei Streba-SEC©
Anschluss zweite Dichtungsebene an Mauerwerk

XPS-Keil auf Streba©–Keil kleben

Aufkleben der Streifbänke
mit Feba Flex-MS Klebedichtstoff

Feba

Feba Fassadenbauteile AG

Hauptsitz
Kreuzstrasse 44
6056 Kägiswil

Aussenstandort
Hauptstrasse 28
5042 Hirschthal

T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch

FEBA-SEC-Dichtungsband Typ 15/7-12
auf Streifbank kleben

Dämmung montieren

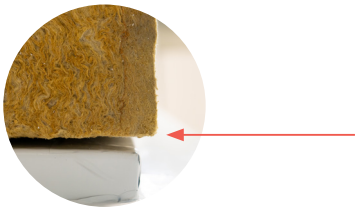

Streba©–Anschlussprofil einpassen

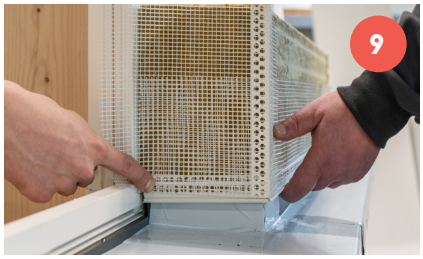

Kantenschutz einpassen
und einbetten.
Fertig.

Feba

Feba Fassadenbauteile AG

Hauptsitz
Kreuzstrasse 44
6056 Kägiswil

Aussenstandort
Hauptstrasse 28
5042 Hirschthal

T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch